


# DZ/DNシリンダー交換手順説明書

シリンダー交換後は、施錠・解錠動作の確認を必ず行ってください。

## シリンダーの取り外し方法

- ①フロントの取付ねじをドライバーを使って外します。

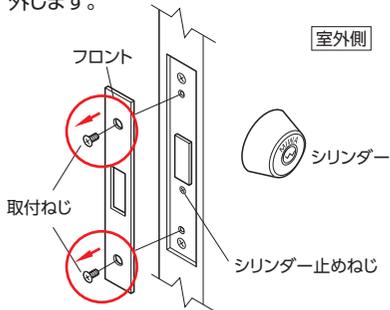

- ②フロント裏板面より、シリンダー止めねじを緩めます。(反時計回りに回します)




- ③鍵をシリンダーに挿した状態で、シリンダーを反時計回りに回すとシリンダーが外れます。 ※鍵は回さずに初期位置に保ちます。



## シリンダーの取り付け方法


- ①鍵をシリンダーに挿した状態で、シリンダーを時計回りに回し、ケースへ完全にねじ込みます。 ※鍵は回さずに初期位置に保ちます。

- ②シリンダー正面の『MIWAマーク』または『Vマーク』が上側になる位置までシリンダーを戻します。

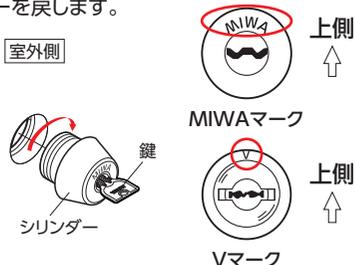

- ③シリンダー止めねじを時計回りに、固くなるまで完全にねじ込みます。

※ 止めねじは面一になるまで完全に締め込んでください。出っ張るとフロントが正しく取り付けられません。締め込みできない場合はシリンダーのマークの位置を確認してください。

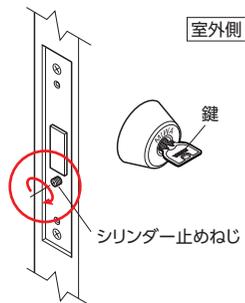

- ④取付ねじでフロントを装着してください。

